


CONEXIONES DE ENTRADA-SALIDA

TERMINAL	CORRESPONDE A:
A1	Contacto +12V
A2	+12V directo batería
A3	Sin uso
A4	Luces de trabajo Frente
A5	Luces de trabajo Trasera
A6	Semáforo, luz Avance
B1	Balizas
B2	Luz tablero
B3	Semáforo, luz Pare
B4	Luz Exterior cabina
B5	Pulsador embrague
B6	Pulsador embrague
C1	Embrague ON
C2	Embrague OFF
C3	Bocina
C4	0V Masa de batería
C5	Sin uso
C6	Luz de estacionamiento

VISTA DE FRENTE CONECTOR

CONECTOR 18 VÍAS MACHO

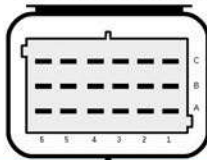


Distribución de terminales

Fabricado para RICHIGER

COMPUTROL
Ingeniería Electrónica

TABLERO DE LUCES

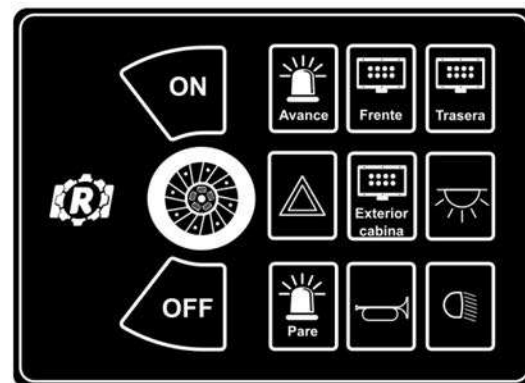

Manual de uso

