



CONEXIONES DE ENTRADA-SALIDA

TERMINAL	CORRESPONDE A:
A1	Contacto 12/24 V
A2	12/24 V sin contacto
A3	Limpialuneta
A4	Limpiaparabrisas velocidad 1
A5	Limpiaparabrisas velocidad 2
A6	Bomba lavado parabrisas
B1	Luz giro izquierdo
B2	Luz giro derecho
B3	Bocina
B4	Luz de posición
B5	Luz baja
B6	Luz alta
C1	Luces techo delanteras
C2	Luces techo traseras
C3	Luces auxiliares de trompa
C4	Negativo batería
C5	Señal (masa) Limp. parabrisas
C6	Luces guardabarros traseras
FASTON 6,3	Señal (masa) Limp. Lunetas

VISTA DE FRENTE CONECTOR

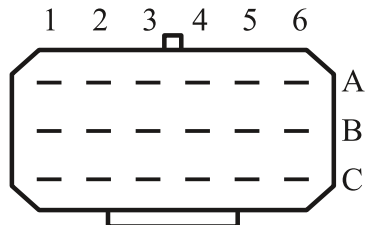

Distribución de terminales



Rev. 04

PAUNY S.A.

TABLERO DE CONTROL



Manual de uso

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS TECLAS

NOTA

En los modelos convencionales la tensión de alimentación es de 12 Vcc.
En los modelos articulados la tensión de alimentación es de 24Vcc.

